

Emplacement et utilisation

Posez l'éleveuse EcoGlow dans un endroit sûr où aucune personne ou large animal ne risque de marcher dessus. Évitez les courants d'air et assurez-vous que la température ambiante ne puisse pas baisser en dessous de 10°C la nuit.

Ne jamais bloquer plus d'un côté de l'éleveuse pour que les poussins puissent circuler librement. Ils trouvent leur zone de confort d'eux-même en circulant sous (ou sur) l'éleveuse. Dans des conditions ambiantes froides, placez l'éleveuse contre une des parois de la boîte ou de l'enclos pour limiter les courants d'air. Un enclos composé de panneaux plastiques imbricables est disponible chez Brinsea Products ou votre revendeur.

Connectez les deux parties du câble électrique et branchez l'éleveuse dans une prise de secteur inaccessible aux animaux. Le voyant rouge au dessus du panneau chauffant s'allume et la partie inférieure du panneau chauffant devient chaude au toucher.

Il est conseillé que les poussins restent dans la couveuse au moins 24 heures après avoir éclos pour qu'ils soient parfaitement secs. Si un poussin semble faible une fois transféré sous l'éleveuse il est conseillé de le remettre dans la couveuse pour plus longtemps. Les poussins n'ont besoin ni d'eau ni de nourriture pendant 48 heures après avoir éclos. Surveillez les poussins pendant les premiers jours pour tout signe de faiblesse car ils sont le plus vulnérables à ce stade de leur développement.

Entretien

Débranchez l'appareil avant tout entretien ou tout déplacement de l'éleveuse! Attention : Ne pas mouiller le panneau chauffant. Ne pas utiliser le lave-vaisselle ni de l'eau à plus de 50°C pour nettoyer les pieds.

Après chaque utilisation nettoyez l'éleveuse avec un chiffon imbibé de désinfectant Brinsea spécial incubation.

En cas de panne consulter votre revendeur. Ne pas utiliser un appareil endommagé.

Caractéristiques

Longueur 320, Largeur 207mm, Hauteur 210mm. Poids 750g.

Consommation électrique: 20 Watts avec le transformateur fourni.


Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG
Tel: +44 (0)345 226 0120 Fax: +44 (01934) 708177
e-mail: sales@brinsea.co.uk, web: www.Brinsea.co.uk

Brinsea

Eco Glow20

Eleveuse électrique

Guide d'utilisation

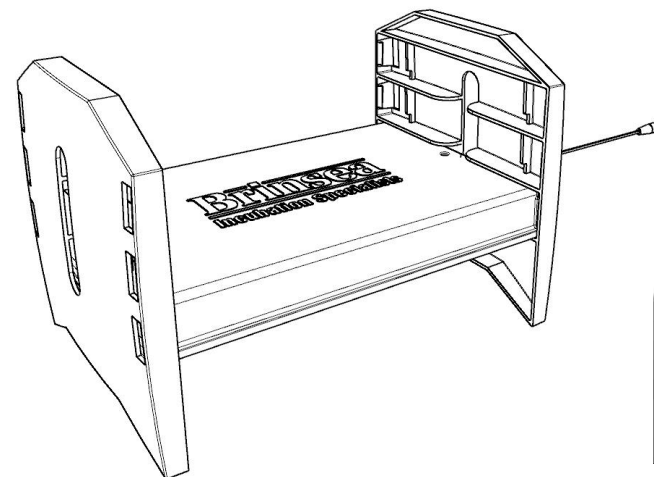

Les produits électriques ou électroniques usagés doivent être séparés des déchets ménagers. Pour assurer un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez emmener ce produit à un point de collecte désigné où il sera accepté gratuitement.

Veuillez contacter les autorités locales pour plus d'informations sur votre point de collecte le plus proche.

Le respect des procédures de mise au rebut de ce produit aidera à la préservation de ressources précieuses et à la prévention de tout effet potentiellement néfaste sur la santé humaine et l'environnement, pouvant survenir en cas d'élimination incorrecte de ce produit.

Introduction

L'éleveuse EcoGlow est idéale pour élever jusqu'à 20 poussins, canetons ou tout autre type de volaille et gibiers. Le panneau chauffant basse tension chauffe les poussins directement. Ce principe est sans danger et bien plus économique que les lampes à infra-rouges traditionnelles.

Si vous souhaitez bénéficier gratuitement de 3 ans de garantie pour votre nouveau produit Brinsea, visitez notre site Internet www.brinsea.co.uk et suivez le lien sur le côté droit de la page d'accueil.

ATTENTION!

Utilisez uniquement le transformateur fourni par Brinsea Products Ltd. avec l'éleveuse EcoGlow.



Ne jamais couvrir l'éleveuse d'une quelconque façon que se soit. Elle pourrait surchauffer.

Utilisez le panneau chauffant uniquement monté sur les pieds fournis.

Ne pas utiliser l'éleveuse à l'extérieur.

Montage

Les pieds de l'éleveuse sont réglables à trois niveaux. Les poussins préfèrent que l'éleveuse soit au niveau le plus bas pour commencer; ils peuvent ainsi se blottir contre le panneau chauffant comme ils le feraient sous leur mère. Pour les espèces plus petites (cailles ou poules naines) il sera aussi peut-être nécessaire de les surélever du sol pour qu'elles puissent être en meilleur contact avec le panneau chauffant.

Le niveau le plus bas est le plus adapté à la plupart des espèces mais pour les espèces plus grandes comme les oisons il sera probablement nécessaire de régler l'éleveuse à un niveau plus haut.


Montez les pieds en posant le panneau chauffant sur le côté sur une surface rigide.

Glissez le panneau chauffant dans un des pieds au niveau désiré et poussez jusqu'à ce que le panneau clique en place.

Pour changer le panneau chauffant de niveau, posez le panneau sur le côté et appuyez sur la languette noire avec un gros tournevis plat (voir diagramme ci-dessous). Les pieds s'enlèvent facilement; ne forcez pas sur le tournevis.

N'enlevez pas les pieds par la force. Ils doivent s'enlever avec un outil adapté afin d'éviter d'endommager les languettes de sécurité.

Montage des pieds

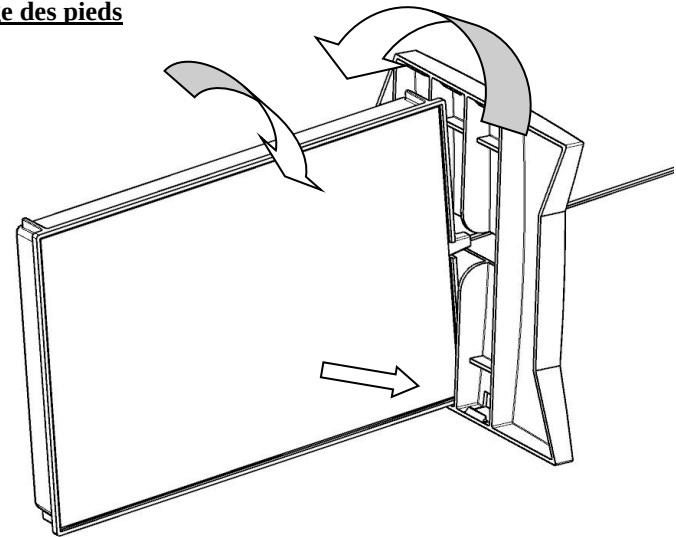

Démontage des pieds

