

Collocazione e uso

Collocare l'allevatrice per pulcini EcoGlow dove non possa essere calpestata da persone o grandi animali. Evitare gli spifferi. La temperatura della stanza non dovrebbe scendere sotto i 10 gradi, durante la notte.

Lasciare sempre un po' di spazio a disposizione, su un lato dell'allevatrice, affinché i pulcini possano muoversi liberamente. Troveranno la loro temperatura ideale spostandosi sotto (o sopra) l'allevatrice, a piacimento. In un luogo più freddo, chiudere una parte dell'allevatrice o del recinto.

Una serie di pannelli di recinzione in plastica, a incastro sono disponibili tra i prodotti Brinsea e possono essere utilizzati per creare un recinto.

Collegare l'allevatrice al filo dell'alimentazione. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica appropriata, non raggiungibile da animali. L'indicatore rosso di funzionamento, collocato sopra il pannello, si accenderà e la placca metallica sotto all'allevatrice si scalderà.

I pulcini dovrebbero restare nell'incubatrice per un minimo di 24 ore, dopo la schiusa, per riprendersi e per asciugarsi. Non necessitano di cibo, né di acqua. Se un pulcino non cresce bene, lasciarlo nell'incubatrice più a lungo. Monitorare da vicino i pulcini per i primi giorni nei quali sono più vulnerabili.

Manutenzione

Scollegare l'alimentatore prima delle operazione di manutenzione o per spostare l'allevatrice. Non immergere la placca in acqua, né in liquidi a temperatura superiore ai 50°C. Non lavare in lavastoviglie.

Dopo l'uso, pulire con cura con la soluzione disinfettante per incubatrice Brinsea.

In caso di problemi, contattare il fornitore o il dipartimento dei servizi dei prodotti Brinsea. Nessuna parte di questo prodotto può essere riparata.

Dimensioni

Lunghezza 320mm, larghezza 207mm, altezza 210mm. Peso 750 g.
Consumo energetico: 20 Watt con l'alimentatore energetico annesso.


Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,
Weston-super-Mare, Sandford, N. Somerset, BS24 9BG
Tel.: +44 (0) 345 226 0120 Fax: +44 (01934) 708177
e-mail: sales@brinsea.co.uk, web: www.Brinsea.co.uk

Brinsea

EcoGlow20

ALLEVATRICE PER PULCINI

Istruzioni per l'uso

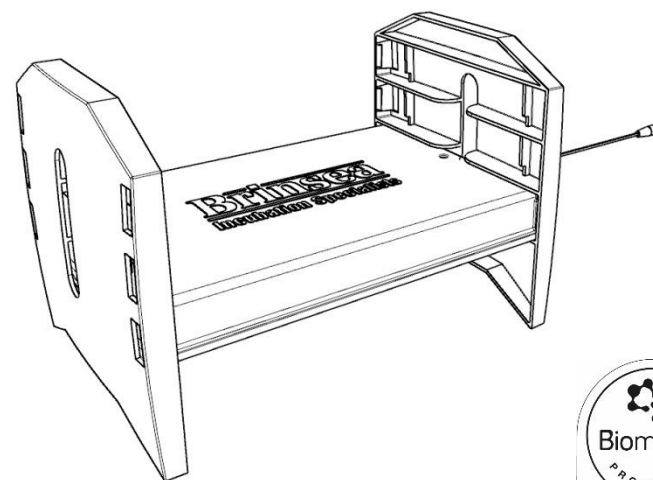

Introduzione

L'allevatrice per pulcini EcoGlow è ideale per allevare fino a 20 pulcini, anatroccoli o altre specie di pollame o di selvaggina. La placca di riscaldamento a basso voltaggio scalda i pulcini direttamente ed è più economica e più sicura delle lampade a infrarossi.

Per registrare un nuovo prodotto Brinsea, visitare il sito www.brinsea.co.uk e seguire il link sulla destra sulla pagina di inizio, per attivare la garanzia gratuita di 2 anni.

Sul sito www.Brinsea.co.uk è possibile registrarsi gratuitamente come membro del gruppo "Brinsea Email" per ricevere le ultime notizie e le informazioni riguardanti comunicazioni in anteprima sui nuovi prodotti, offerte speciali, competizioni esclusive e molto altro.

ATTENZIONE!

Per garantire sicurezza elettrica continua, utilizzare solo l'alimentatore elettrico fornito da Brinsea Products Ltd per l'allevatrice per pulcini EcoGlow.



Non coprire in alcun modo la placca dell'allevatrice. Ciò potrebbe causarne il surriscaldamento.

Utilizzare solo con i supporti laterali montati, come previsto.

Usare solo in luoghi chiusi.

Assemblaggio

La placca dell'allevatrice e i supporti laterali permettono l'utilizzo a tre diverse altezze. I pulcini preferiscono che la placca allevatrice sia bassa all'inizio, in modo da potersi rannicchiare al di sotto, come se fossero nel nido. I pulcini più piccoli (per esempio di quaglia o piccoli Bantam) potrebbero preferire un "nido" di cartacce per essere leggermente rialzati rispetto al pavimento.


La maggior parte dei pulcini sarà contenta di continuare a usare la placca dell'allevatrice al livello più basso, ma quelli più grandi (per esempio i piccoli di oca) potrebbero avere bisogno della posizione più alta dei supporti laterali.

Fissare i supporti laterali tenendo la placca di lato su una superficie ferma. Infilare l'angolo della placca nella fessura desiderata nei supporti laterali. Tenere ferma la placca e spingere l'estremità superiore dei supporti laterali nella linguetta di tenuta fino al click.

Per rimuovere i supporti laterali posizionare la placca su un lato e fare leva delicatamente con un cacciavite piatto su un lato dei supporti, come nel disegno sottostante. Il supporto si sgancerà facilmente, non serve applicare una forza eccessiva sul cacciavite.

Non rimuovere i supporti con la forza, ma smontarli correttamente con uno strumento, per non danneggiare le alette. È una caratteristica di sicurezza.

Fissare un supporto laterale

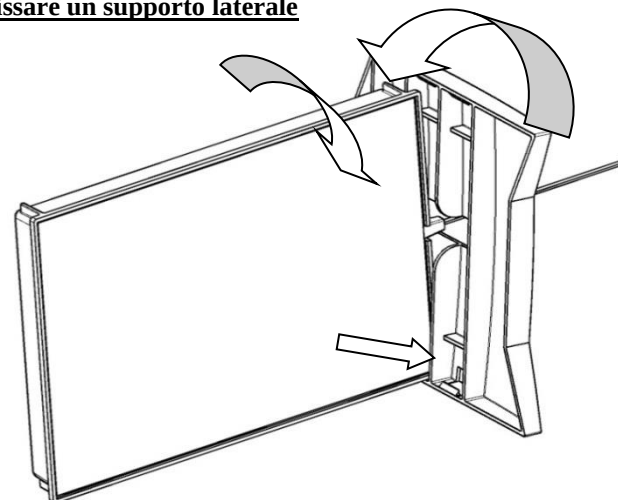

Rimuovere un supporto laterale

