

# Maxi48<sup>Wi-Fi</sup> EX CONNECT Couveuse

Notice d'utilisation

**Brinsea**  
Incubation Specialists



Représentant autorisé:  
Authorised Rep Compliance Ltd.  
Ground Floor, 71 Lower Baggot  
Street, Dublin, D02 P593, Ireland



**Lire la notice avant utilisation!**



**Ne pas couvrir!**

**Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation électrique fournie.**

**Ne pas utiliser un appareil endommagé.**

**Cet appareil, l'alimentation électrique et le câble d'alimentation fournis doivent être utilisés à l'intérieur, à l'abri des projections d'eau et de l'humidité. Ils ne doivent pas être accessibles aux animaux.**

**Toute réparation doit être effectuée par une personne qualifiée.**

**Cet appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou en manque d'expérience et de connaissances, sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**

**Débrancher la couveuse du secteur avant de la nettoyer. S'assurer que tous les composants électriques restent secs.**

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'installer votre couveuse afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, et les conserver précieusement pour vous y reporter ultérieurement.

Ce document donne la marche à suivre pour réussir avec succès l'éclosion de vos œufs, mais il convient de noter que l'incubation suppose le contrôle et le réglage de nombreux facteurs susceptibles de changer selon les circonstances, et il se peut que d'autres procédures soient nécessaires.

Pour des informations plus détaillées sur tous les aspects de l'incubation, et trouver notamment des conseils utiles afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, veuillez consulter notre site Web à l'adresse [www.brinsea.co.uk](http://www.brinsea.co.uk) (site en anglais).

Votre couveuse est conçue pour s'adapter aux conditions d'incubation spécifiques à un grand nombre d'espèces diverses et dans des conditions ambiantes variables ; ce guide ne peut donc couvrir chaque cas spécifique.

Pour plus d'informations sur l'incubation et l'éclosion, veuillez télécharger notre manuel GRATUIT sur l'incubation : [www.brinsea.co.uk/incubationhandbook](http://www.brinsea.co.uk/incubationhandbook).

Pour enregistrer votre nouveau produit Brinsea, rendez-vous à l'adresse [www.brinsea.co.uk](http://www.brinsea.co.uk) dans les 30 jours qui suivent la date d'achat de votre produit et suivez le lien fourni sur la page d'accueil afin de profiter gratuitement de la garantie de 3 ans. Abonnez-vous à la newsletter Brinsea pour recevoir les dernières actualités et informations.

**Notez le numéro de série de votre produit ici : \_\_\_\_\_**

**CONTENUS**

---

<b>1</b>	<b>Mise en place de votre couveuse</b>	-
	Déballage et présentation des pièces	4
	Assemblage	5
	Installation de la pompe	8
	Emplacement et installation	10
	Installation de l'Application Brinsea Connect et Mises à Jour du Système	11
<b>2</b>	<b>Présentation du produit – Fonctions</b>	12
<b>3</b>	<b>Réglages – Menu de contrôle</b>	13
<b>4</b>	<b>Affichage</b>	14
<b>5</b>	<b>Température</b>	16
<b>6</b>	<b>Humidité</b>	17
<b>7</b>	<b>Œufs</b>	19
<b>8</b>	<b>Refroidissement périodique pendant l'incubation</b>	21
<b>9</b>	<b>Éclosion et nettoyage</b>	22
<b>10</b>	<b>Spécifications et Effacement des Données Personnelles</b>	23

## 1 MISE EN PLACE DE VOTRE COUVEUSE


### DÉBALLAGE ET PRÉSENTATION DES PIÈCES

Votre couveuse est fournie dans un emballage de protection. Retirez tous les adhésifs et emballages de la couveuse et de ses composants. Conservez le carton et les différents emballages en cas de retour du produit.

**Vérifiez que l'alimentation électrique corresponde aux caractéristiques de l'appareil.**

Le schéma ci-contre présente les différentes pièces fournies. Assurez-vous d'avoir les bonnes quantités de chaque pièce. S'il manque des pièces ou si certains composants sont endommagés, veuillez contacter votre revendeur de produits Brinsea (à l'adresse indiquée à la fin du document). **Ne pas utiliser un appareil endommagé.**


- 1** : Connecteur de la pompe (2)
- 2** : Tuyau de la pompe à eau (70 mm)
- 3** : Tuyau souple de liaison (110 mm)
- 4** : Tuyau d'eau rigide (127 mm)
- 5** : Couvercle de la pompe
- 6** : Couvercle
- 7** : Protection du réservoir d'eau
- 8** : Base
- 9** : Tuyau d'eau (3 m)
- 10** : Bloc évaporateur d'eau (1 cube)
- 11** : Tapis d'éclosion
- 12** : Quadrants à œufs pour 68 œufs de caille (x4)
- 13** : Quadrants à œufs pour 24 œufs de cane (x4)
- 14** : Quadrants à œufs pour 16 œufs d'oie (x4)
- 15** : Unité d'alimentation et câble (non présentés sur le schéma)

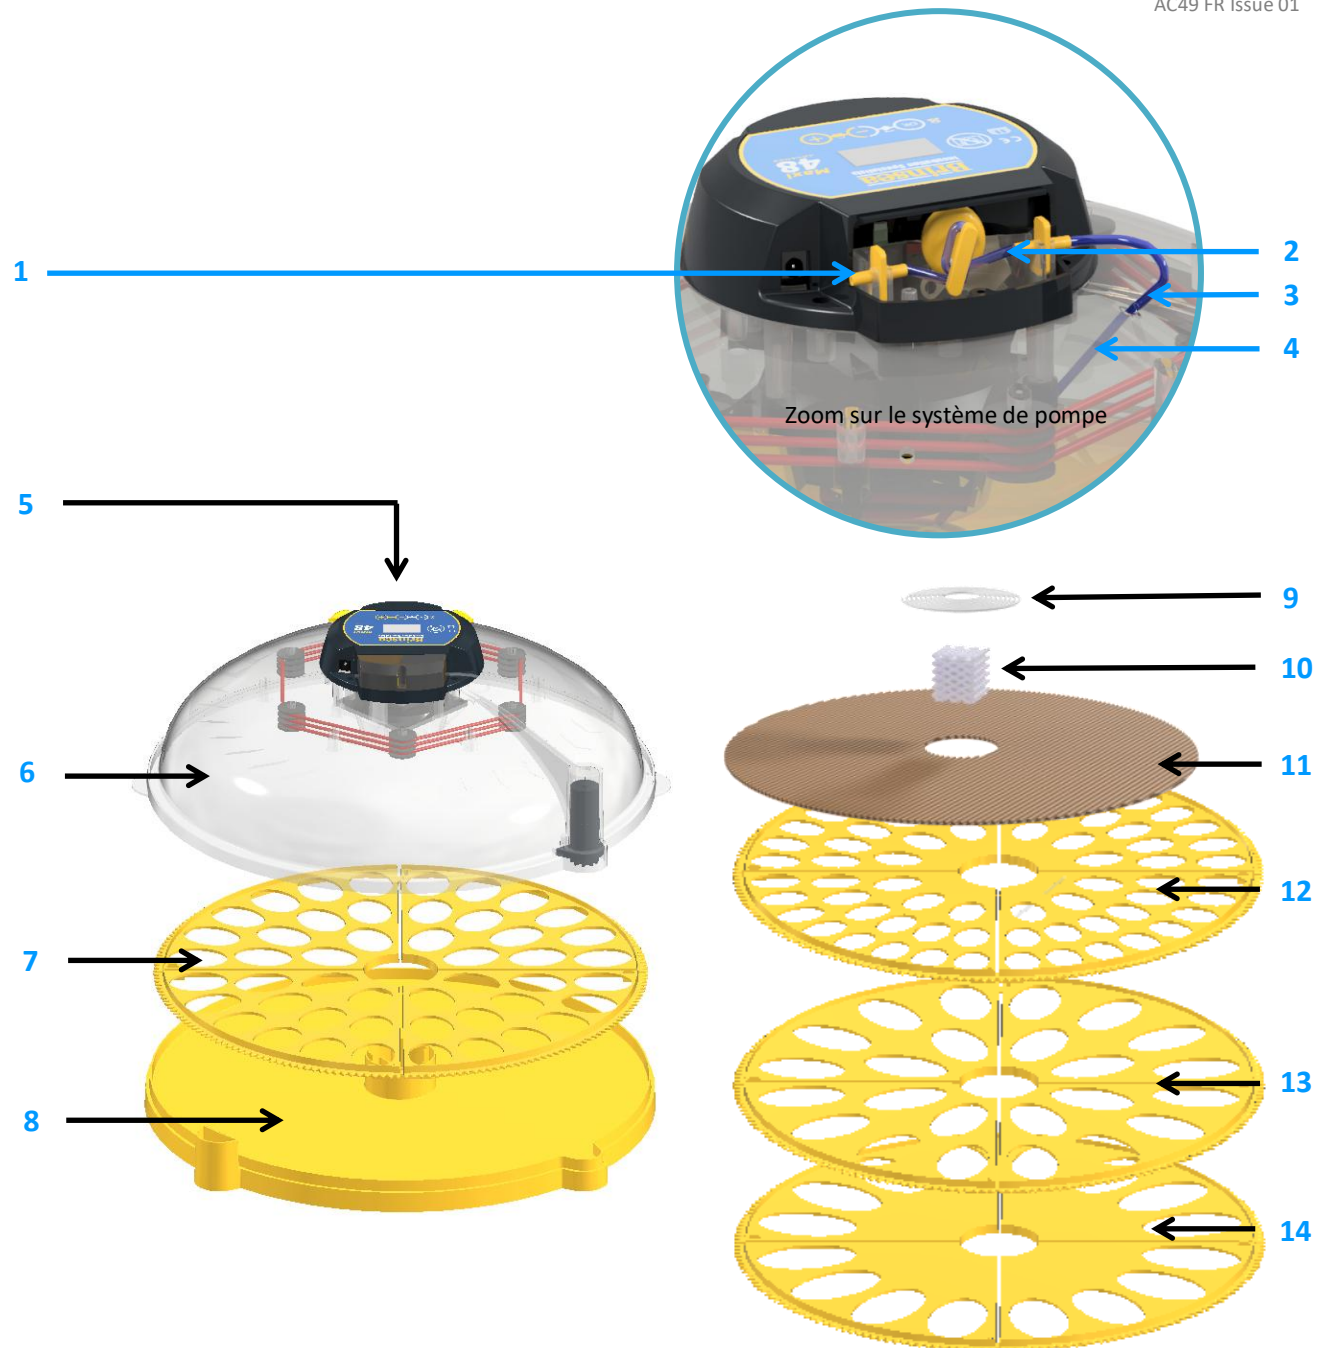

**1 MISE EN PLACE DE VOTRE COUVEUSE**

**ASSEMBLAGE**


**1:** Fendre légèrement le bloc d'évaporation.

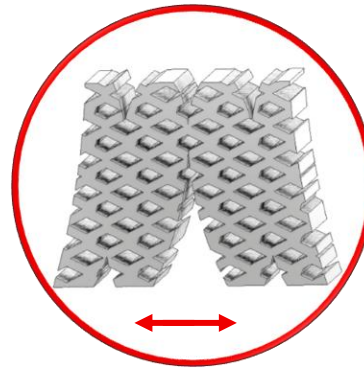

**2:** Placez-le au centre du pot d'eau comme indiqué.

N'ajoutez pas d'eau dans le réservoir d'eau.

**2.**

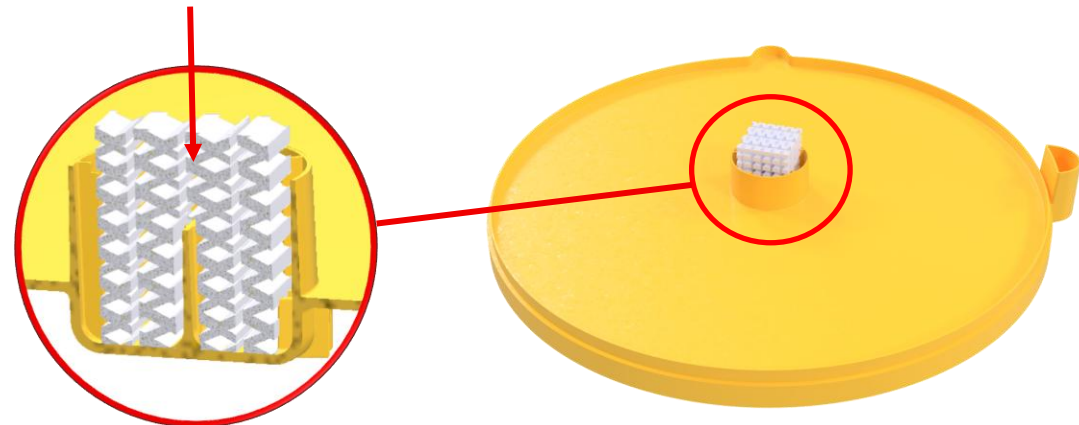


Coupe centrale

## 1 MISE EN PLACE DE VOTRE COUVEUSE


### ASSEMBLAGE

**3 :** Placez les quadrants à œufs dans la base de la couveuse. Veillez à ce qu'ils soient dans le bon sens et qu'ils sont verrouillés ensemble comme indiqué.

**4 :** Placez le couvercle sur la base. Vérifiez que le couvercle soit bien positionné tout autour de la base.

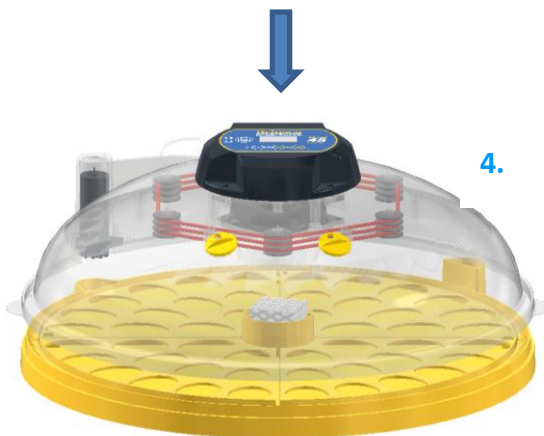

**3.**

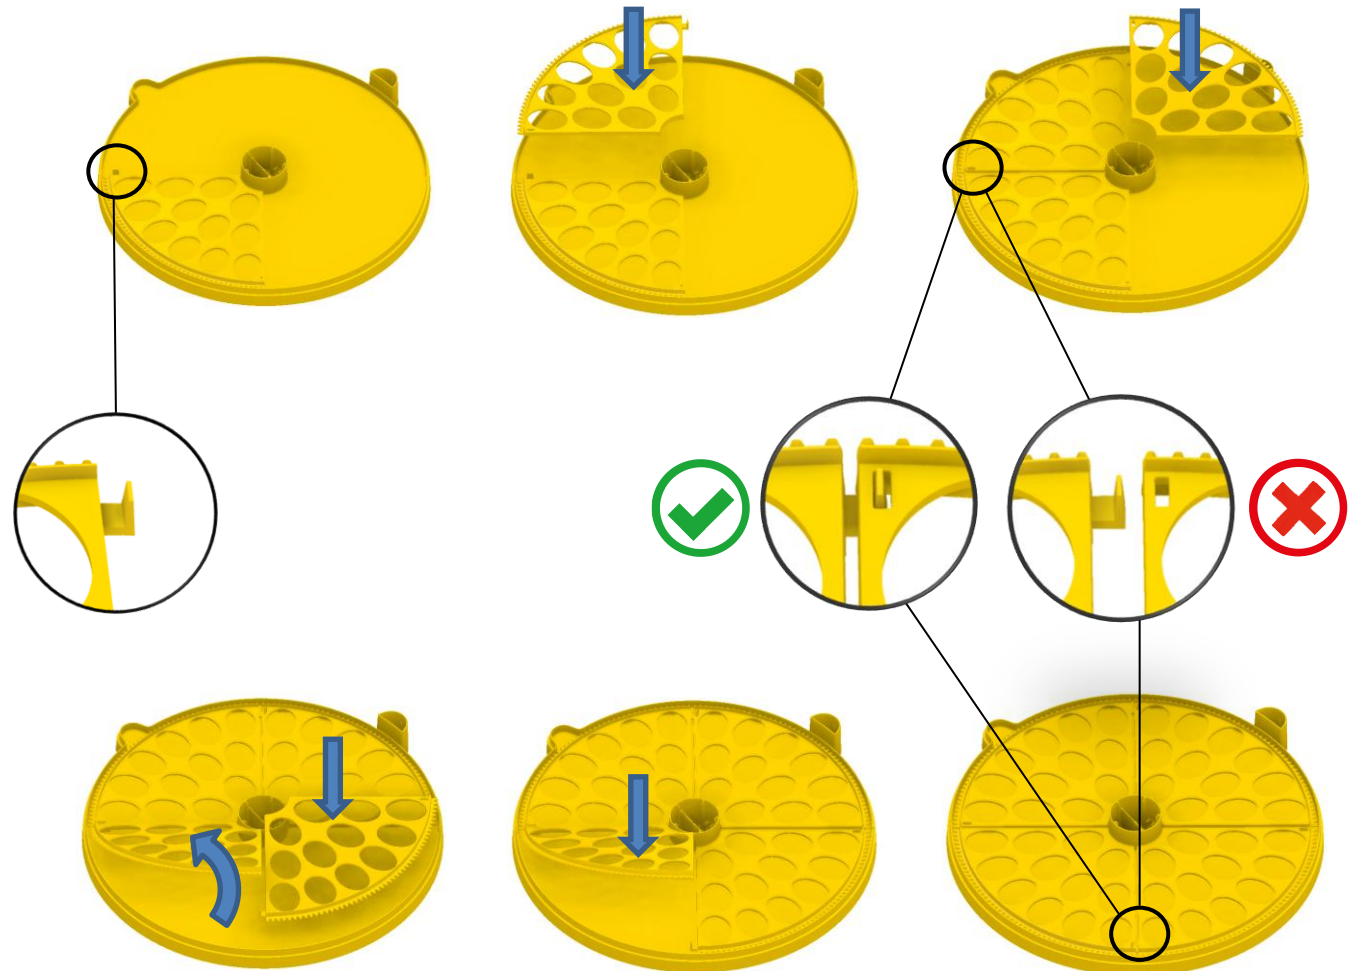


## 1 MISE EN PLACE DE VOTRE COUVEUSE

### ASSEMBLAGE

**5** : Trouvez une bouteille d'eau adaptée (0,5 à 1 L). Placez-la à côté de la couveuse.

**IMPORTANT** : **Ne placez pas la bouteille d'eau au-dessus ou plus haut que la couveuse.** Cette précaution permet d'éviter un effet de siphon et une inondation de la couveuse. Il est préférable de poser la bouteille d'eau à côté de la couveuse, sur la même surface.

Assurez-vous de placer la couveuse sur une surface résistante à l'eau.

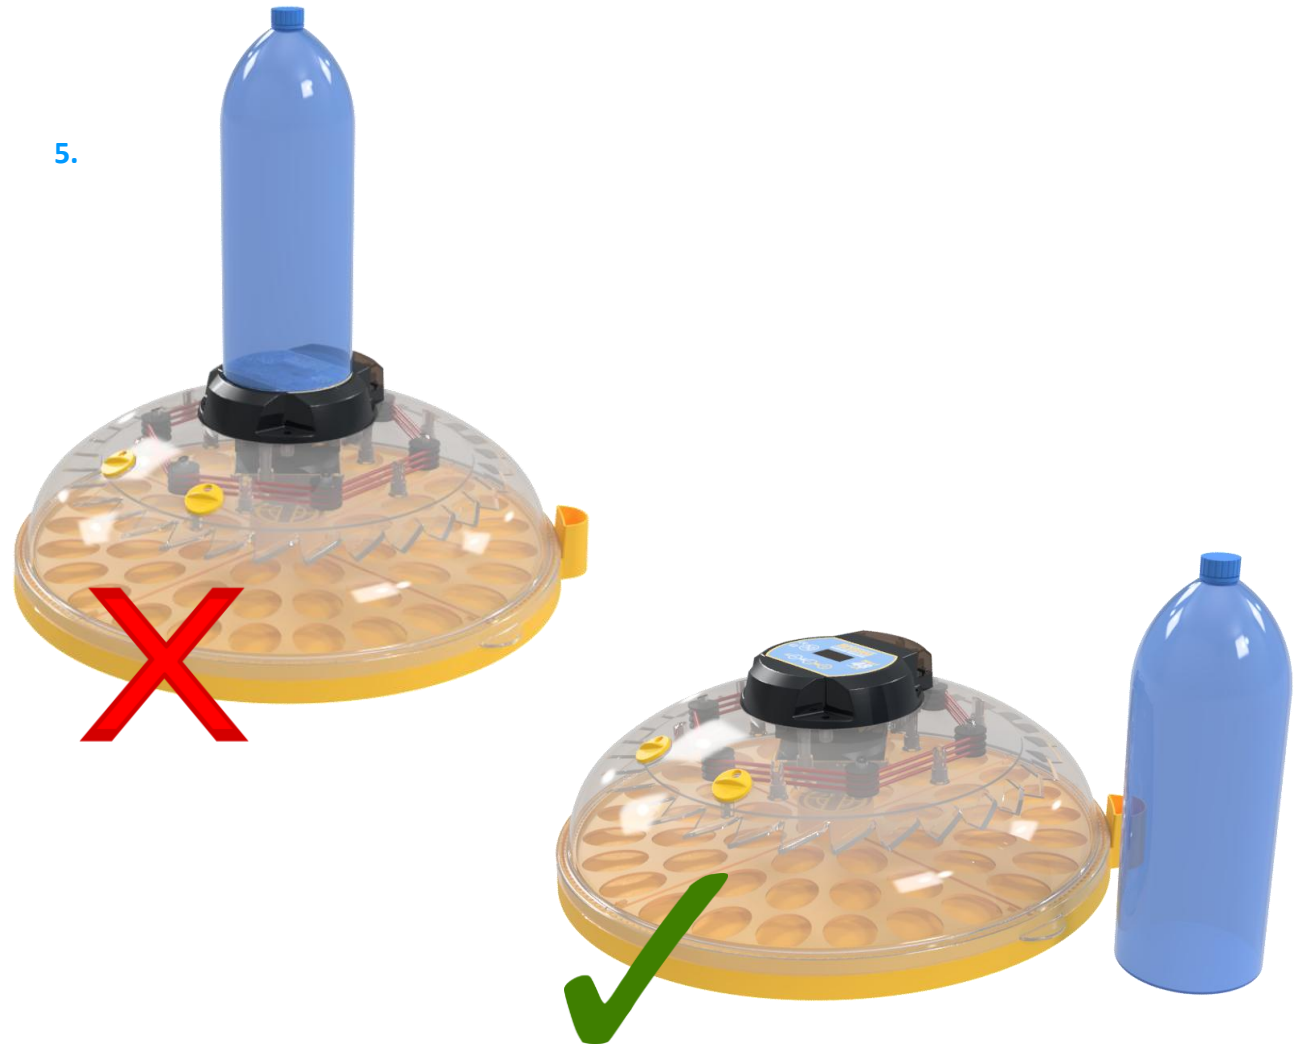

## 1 MISE EN PLACE DE VOTRE COUVEUSE

### INSTALLATION DE LA POMPE

La couveuse Maxi 48 EX Connect utilise une pompe à eau péristaltique qui permet de contrôler l'humidité relative de l'air dans la chambre à œufs. L'eau pompée est dirigée vers le bloc d'évaporation où l'air chaud se dépose sur la surface pour finalement évaporer toute l'eau (il n'y a aucune sous des conditions normales). Cet air humidifié se mélange ensuite dans la chambre chauffée pour que l'air autour des œufs soit d'une humidité et d'une température uniformes.


La pompe est équipée d'un tuyau de pompe à eau (70 mm de long), d'un tuyau flexible de liaison (110 mm) et d'un tuyau d'eau rigide (127 mm), et de deux connecteurs placés à chaque extrémité du tuyau de la pompe à eau. Voir page 4 le diagramme complet de la pompe. Le système de pompe à eau est fourni en étant déjà assemblé. Vous n'avez qu'à vérifier que tous les éléments soient correctement positionnés et à enrouler le tuyau autour de l'enrouleur en procédant comme suit.

**1 :** Veillez à ce que le tuyau rigide soit correctement positionné, l'extrémité du bas dépassant par la fente dans la grille du ventilateur, et situé au-dessus de la du réservoir d'eau, au milieu. Assurez-vous que l'eau s'écoule sur le bloc d'évaporation, comme sur le schéma.


**2 :** Assurez-vous que le tuyau flexible de liaison soit rattaché au tuyau d'eau rigide à l'une des extrémités, et au connecteur de la pompe à l'autre extrémité.

**3 :** Coupez un bout du tuyau d'eau en silicone pour raccorder la pompe à la bouteille d'eau. Laissez suffisamment de longueur pour pouvoir enlever facilement le couvercle de la couveuse et le poser à côté. Attachez une extrémité du tuyau de la bouteille d'eau au connecteur de la pompe comme sur le schéma, puis placez l'autre extrémité du tuyau dans la bouteille d'eau.


1.

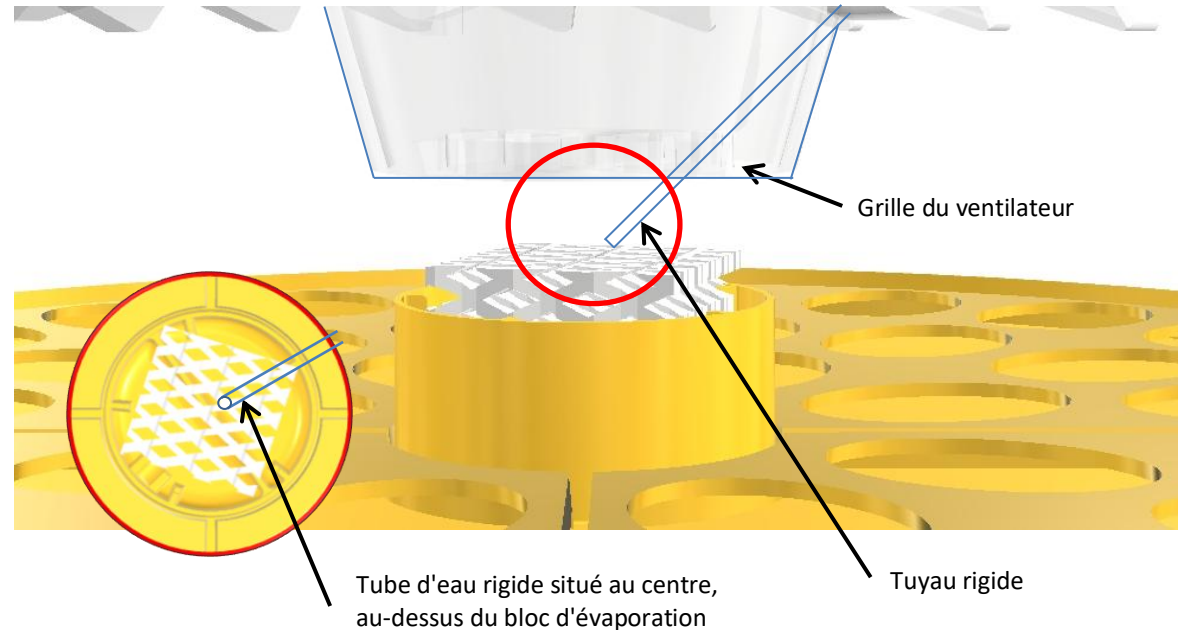

2.

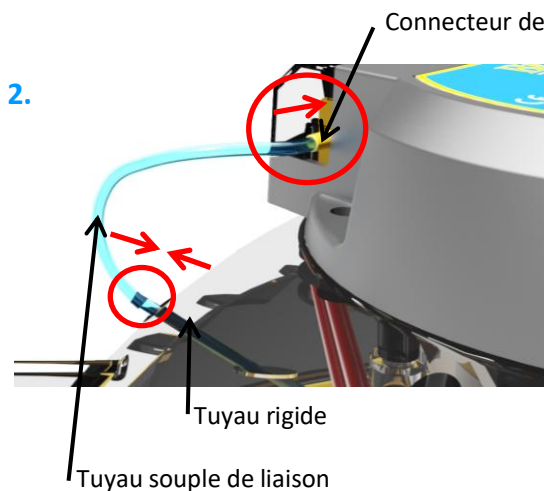


3.

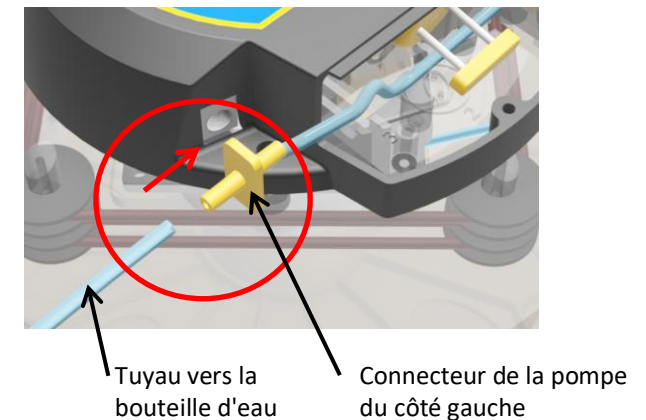

## 1 MISE EN PLACE DE VOTRE COUVEUSE

### INSTALLATION DE LA POMPE


**4 :** Assurez-vous que le premier connecteur de la pompe se trouve dans la fente comme sur le schéma. Tirez l'autre connecteur de la pompe (pour la bouteille d'eau) et le tuyau de la pompe sous l'enrouleur, enroulez et tirez dans la fente du connecteur de la pompe. Suivez le diagramme sur la couveuse, 1 - 2 - 3.

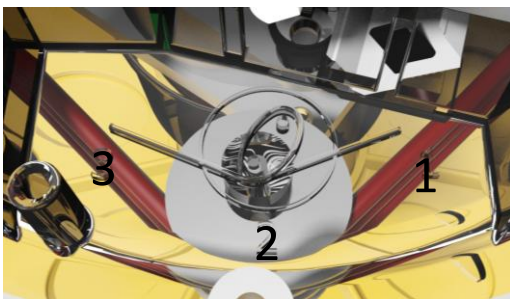

**5 :** Placez le couvercle de la pompe, et serrez légèrement la vis.

Vérifiez régulièrement le niveau d'eau de la bouteille.

Vérifiez l'état des tuyaux après chaque utilisation. Le tuyau d'eau de la pompe péristaltique devra être remplacé tous les 3 mois. Coupez 70 mm du tuyau. Retirez les connecteurs et tirez l'ancien tuyau. Remplacez-le par le nouveau, en évitant de l'enrouler. Aidez-vous du schéma sur le produit et suivez les instructions ci-dessus.

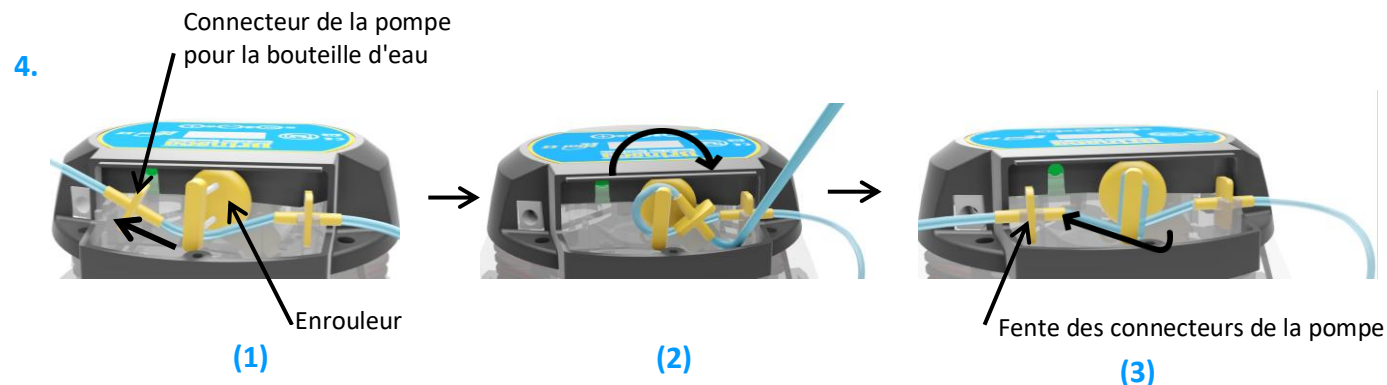

**5.**

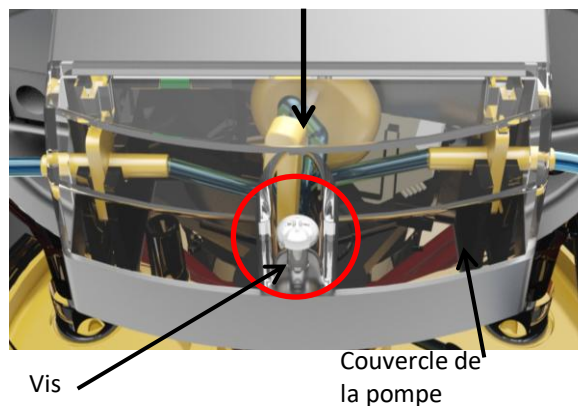


Diagramme du tuyau de la pompe à l'échelle



Diagramme du tuyau souple de liaison à l'échelle



## 1 MISE EN PLACE DE VOTRE COUVEUSE

### EMPLACEMENT ET INSTALLATION

Votre couveuse donnera de meilleurs résultats dans un local à température constante et bien aéré, surtout si plusieurs couveuses fonctionnent en même temps.


Assurez-vous que la température ne descende pas d'un coup la nuit. L'idéal est de contrôler la température du local entre 20 et 25 °C (68 et 77 °F) à l'aide d'un thermostat. Ne laissez jamais la température chuter en dessous de 17 °C (63 °F).

Assurez-vous que la couveuse ne soit jamais exposée à la lumière directe du soleil et qu'elle soit placée sur un plan de travail ou une table bien de niveau, et non pas au sol.

Branchez le câble d'alimentation à la prise puis branchez le câble au couvercle de la couveuse. Veillez à bien enfoncer chacun des connecteurs.

**N'utilisez que l'alimentation fournie avec le produit. Si vous utilisez une alimentation différente, vous risquez d'endommager le produit ce qui annulera la garantie.**

1.

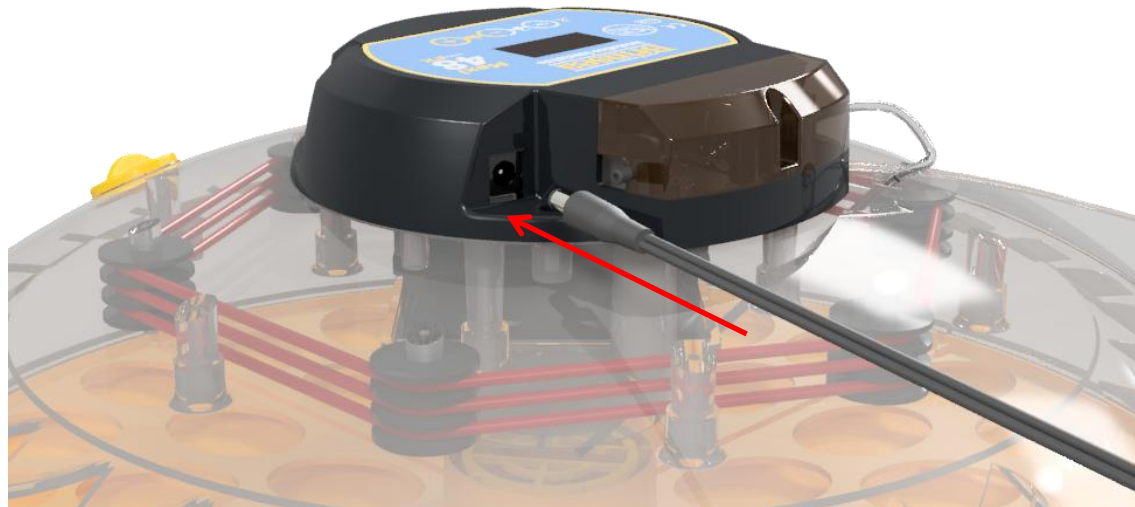

2.




## 1 MISE EN PLACE DE VOTRE COUVEUSE

### L'APPLICATION BRINSEA CONNECT

L'application Brinsea Connect se connecte à votre couveuse Connect et permet à votre smartphone de:

- Surveiller la température, l'humidité, le retournement, le refroidissement et le décompte jusqu'au jour d'éclosion.
- Recevoir des notifications d'alerte en cas de fluctuations de température, d'humidité et de perte de courant.
- Modifier les paramètres de température, d'humidité, de refroidissement et de retournement.
- Préparer votre système couveuse /application pour l'avenir avec de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de leur disponibilité.

Les fonctions à distance nécessitent une connexion à un réseau Wi-Fi. La couveuse fonctionnera normalement et il n'y a aucun risque pour l'incubation des œufs en cas de perte de connexion internet.

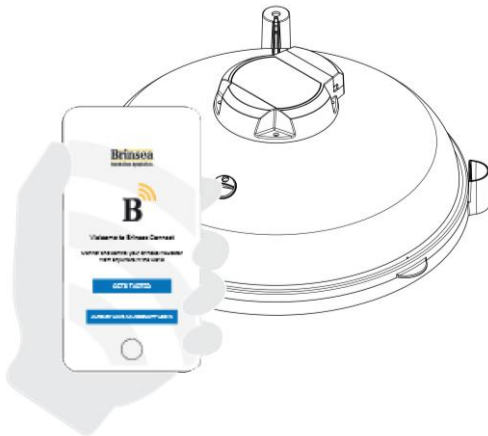

### 1. INSTALLEZ L'APPLICATION

Pour utiliser les fonctionnalités connectées de votre Maxi 48 EX Connect, vous devrez installer l'application Brinsea Connect sur votre smartphone.

Si vous avez un appareil Apple, recherchez l'application Brinsea Connect dans l'App Store.

Si vous avez un appareil Android, recherchez l'application Brinsea Connect dans le Google Play Store.



### 2. CONNECTEZ LA COUVEUSE À UN RÉSEAU WI-FI


Une fois l'application Brinsea Connect installée, suivez les instructions de l'application pour connecter votre couveuse à votre réseau Wi-Fi domestique.

Assurez-vous de connaître l'identifiant et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique; ils seront nécessaires pour connecter la couveuse au réseau.

L'application contient des liens vers des conseils de dépannage dans la section Aide et Informations de la page Options.

### 3. INSTALLEZ LES MISES À JOUR DU SYSTÈME DE LA COUVEUSE

Une fois votre couveuse connecté au serveur Brinsea et le réseau Wi-Fi disponible, une vérification automatique des mises à jour disponibles du système de contrôle de la couveuse sera effectuée à chaque déconnexion et reconnexion de l'alimentation. Le panneau de contrôle de la couveuse affichera « Update ? » lorsqu'une mise à jour est disponible. Il est recommandé d'effectuer cette vérification lors de la première utilisation de votre couveuse.

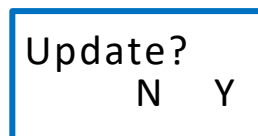

Appuyez sur le bouton + (Y) pour installer. Cela peut prendre plusieurs minutes. Ne débranchez pas et n'éteignez pas votre couveuse pendant la mise à jour. Les mises à jour peuvent inclure des améliorations de sécurité ou d'autres corrections, et il est recommandé de les installer lorsqu'elles sont disponibles. Si la connexion internet est interrompue pendant une mise à jour, le système peut avoir besoin de répéter le processus.

## 2 PRÉSENTATION DU PRODUIT

### FONCTIONS

**1** : Affichage numérique

**2** : Couvercle de la pompe


**3** : Boutons de contrôle

**4** : Bouches d'aération réglables

**5** : Quadrants à œufs

**6** : Point de remplissage externe


**Le point de remplissage externe ne doit pas être utilisé avec la pompe.**

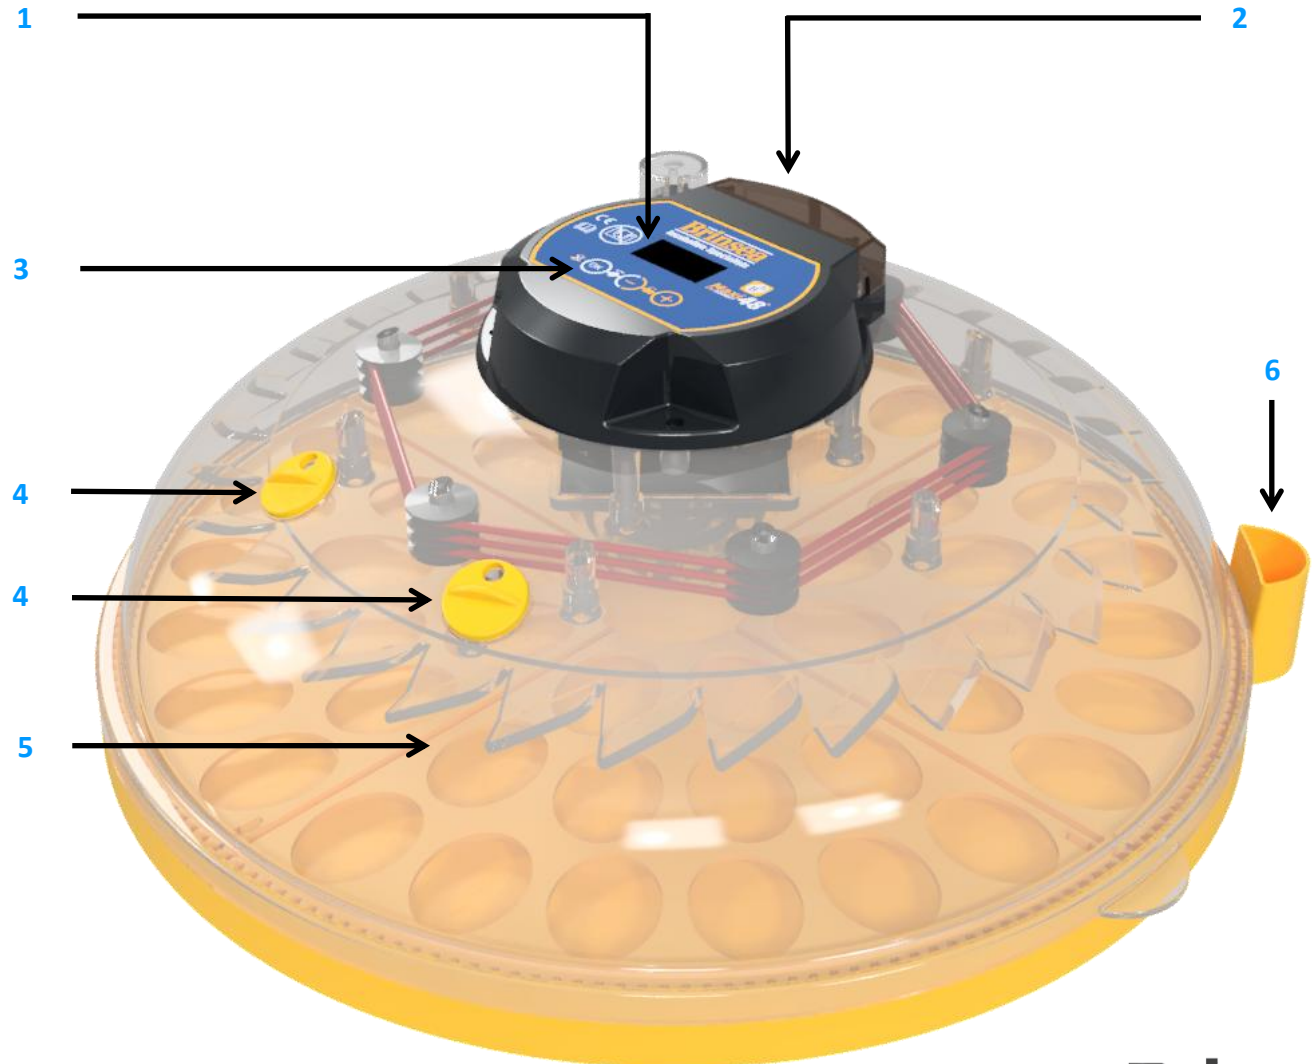



## 3 RÉGLAGES


### MENU DE CONTRÔLE


Le diagramme de droite présente comment naviguer dans le menu de contrôle. Observez les touches ci-dessous pour comprendre leur fonction lorsque vous appuyez dessus.

 Appuyez sur les deux boutons pour déverrouiller le menu.

 Permet de sélectionner l'option / de retourner au menu.

 Permet de passer à l'écran suivant / d'augmenter une valeur / d'afficher les températures en Celsius.

 Permet de revenir à l'écran précédent / de diminuer une valeur / d'afficher les températures en Fahrenheit.

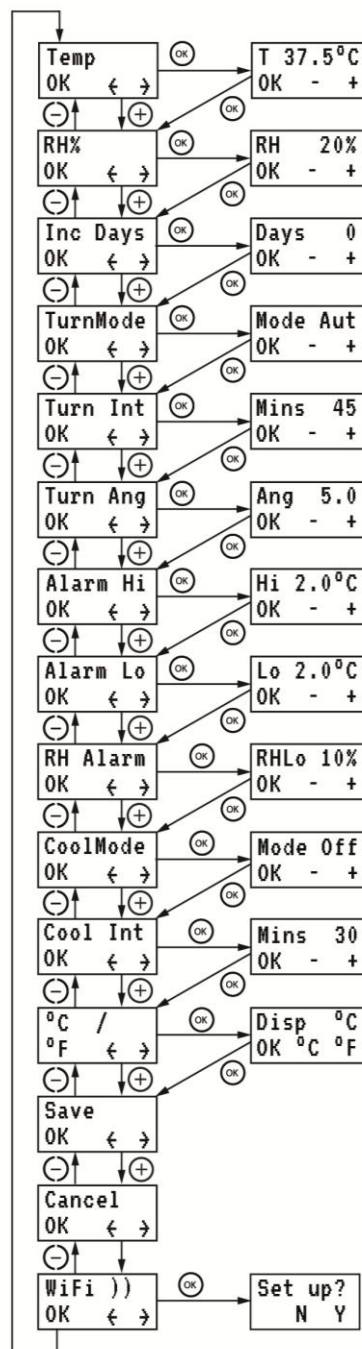

#### TEMPÉRATURE D'INCUBATION

Réglable de 20,0 à 40,0 °C (68,0 à 104,0 °F). Par défaut : 37,5 °C (99,5 °F). Voir chapitre 5.

#### HUMIDITÉ RELATIVE

Plage de 20 % à 80 %. Par défaut : 20 % Voir chapitre 6.

#### JOURS D'INCUBATION

Le nombre de jours restants avant l'éclosion prévue des œufs. Doit être réglé pour chaque nouvelle couvée. Plage de 40 à 0 jours. Par défaut 21. Voir section 6.

#### MODE DE RETOURNEMENT

Active, désactive ou met en mode automatique le système de retournement. Par défaut ON.5

#### INTERVALLE DE RETOURNEMENT

Définit le délai entre les retournements. Plage de 5 à 180 minutes. Par défaut: 45 minutes.

#### ANGLE DE RETOURNEMENT

Définit l'angle de retournement des œufs d'après la durée de fonctionnement du moteur. Réglable de 1 à 20 secondes. Par défaut : 5 secondes. Voir chapitre 7.

#### ALARME DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Réglable de 1,0 à 5,0 °C (1,8 à 9,0 °F) au-dessus de la température d'incubation paramétrée. Par défaut : 2,0 °C (3,6 °F). Voir chapitre 4.

#### ALARME DE TEMPÉRATURE BASSE

Réglable de 1,0 à 5,0 °C (1,8 à 9,0 °F) en dessous de la température d'incubation paramétrée. Par défaut : 3,0 °C (5,4 °F). Voir chapitre 4.

#### ALARME D'HUMIDITÉ BASSE

Plage de 10 à 50 % HR en dessous de l'humidité définie. Par défaut 10 % HR. Voir section 4.

#### MODE DE REFROIDISSEMENT PÉRIODIQUE

Éteint le chauffage pendant une durée déterminée, une fois toutes les 24 heures. **Ne pas utiliser avant le 7e jour de l'incubation ou au moment de l'éclosion.** Par défaut : désactivé (OFF). Voir chapitre 8.

#### INTERVALLE DE REFROIDISSEMENT PÉRIODIQUE

Plage 10 – 360 minutes. Par défaut – 30. Voir section 8.

#### AFFICHAGE EN CELSIUS / FAHRENHEIT

Affiche toutes les températures en °C ou °F. Par défaut: °C. Voir chapitre 5.

#### ENREGISTRER

Toutes les modifications sont enregistrées. Retour à l'écran d'affichage normal.

#### ANNULER

Toutes les modifications sont ignorées. Retour à l'écran d'affichage normal.

#### Wi-Fi

Entrez en mode de configuration Wi-Fi lors de l'utilisation de l'application Brinsea Connect.

## 4 AFFICHAGE

### SYSTÈME DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE

Le système de contrôle Maxi 48 EX Connect utilise une sonde de température extrêmement précise et calibrée individuellement. Méfiez-vous des thermomètres analogiques ou numériques à bas prix lorsque vous les comparez à l'écran de votre couveuse.

#### Exemple de réglages pour les volailles :

**Température :** 37,5 °C

**Humidité :** 45 % (avec les aérations réglées au minimum)

**Intervalle de retournement :** 45 minutes (désactivé à partir du 19e jour et quadrants à œufs retiré)

**Angle de retournement :** 7 secondes


**Refroidissement :** OFF (DÉSACTIVÉ)

(N'ajoutez pas d'eau manuellement dans le réservoir d'eau lorsque le système automatique de contrôle de l'humidité est activé)

(FIG 1)



(FIG 2)

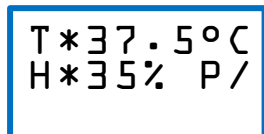

**Fonctionnement normal (FIG. 1)– La température, l'humidité relative et le statut du système de retournement sont affichés en permanence.**

- L'astérisque « \* » à côté de la température s'affiche lorsque le chauffage est activé. En temps de chauffe, l'astérisque s'affiche en continu. Lorsque la couveuse atteint la température définie et que le chauffage maintient la bonne température, l'astérisque clignote doucement. Lorsque la température diminue, l'astérisque ne s'affiche plus, ce qui est normal.
- Au moment du refroidissement périodique pendant l'incubation (voir chapitre 8), l'astérisque est remplacé par une flèche « ↓ ».
- La ligne inférieure de l'écran alterne entre l'affichage du taux d'humidité et le nombre de jours restants avant l'éclosion.
- L'astérisque « \* » à côté de la température s'affiche lorsque la sortie de la pompe est activée (voir chapitre 8). La sortie de la pompe ne s'activera pas tant que la couveuse sera à la température de fonctionnement et que le niveau d'humidité relative sera supérieur au niveau d'humidité mesuré dans la couveuse.
- Si le retournement est désactivé, un « O » clignote dans le coin inférieur droit de l'écran.
- Si le retournement est activé, un symbole de ligne « / » tourne dans le coin inférieur droit de l'écran.

Si le retournement est réglé sur auto, le coin inférieur droit de l'écran alterne entre un symbole de ligne rotative « / » et un « A ».

Si le minuteur d'incubation a atteint ses 2 derniers jours, le retournement s'arrête et le coin inférieur droit de l'écran alterne entre une ligne rotative et un « O ».

**Changement des réglages – Le menu de contrôle permet de modifier et d'enregistrer les différents réglages. Tous les réglages sont maintenus en cas de panne de courant.**


- Pour accéder au menu de contrôle, appuyez simultanément sur les boutons + et - pour déverrouiller l'affichage. Pour connaître tous les détails sur les réglages du menu, veuillez consulter le sommaire page 3 et vous reporter aux différentes chapitres.

**Affichage en cas de panne de courant (FIG. 2) -- Si l'alimentation électrique a subi une coupure ou en cas de panne de courant (ou lors de la mise en route), un « P » clignote au coin de l'écran. Appuyez sur OK pendant au moins 2 secondes pour l'effacer. Si la raison de la coupure de courant n'est pas connue, vérifiez que le câble est bien branché sur la couveuse.**


- Une fois que le « P » a disparu, il est recommandé de mirer vos œufs plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y a pas de perte.

4 DISPLAY


(FIG 3)

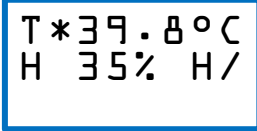


(FIG 4)

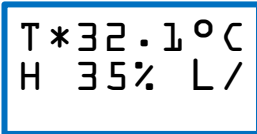

(FIG 5)

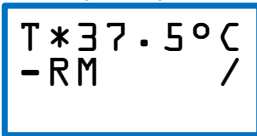

(FIG 6)

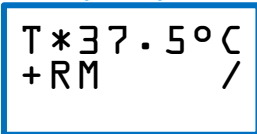

(FIG 7)



**Affichage de l'alarme de température élevée (FIG 3) – Si la température à l'intérieur de la couveuse dépasse la valeur ALARM HI, l'alarme retentit immédiatement et « H » s'affiche. Appuyez sur OK pour éteindre l'alarme pendant 30 minutes.**

- Si le problème de température élevée se résout de lui-même, « H » reste affiché pour vous signaler qu'un problème est survenu. Appuyez sur OK pour effacer l'indication. Vérifiez que la couveuse ne se trouve pas (ou n'a pas été placée) sous la lumière directe du soleil ou trop près d'une source de chaleur, comme un chauffage. Il est recommandé de mirer vos œufs plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y a pas de perte.

**Affichage de l'alarme de température basse (FIG 4) – Si la température à l'intérieur de la couveuse descend en dessous de la valeur ALARM LO, après 60 minutes, l'alarme retentit et « L » s'affiche. Appuyez sur OK pour éteindre l'alarme pendant 30 minutes.**

- Si le problème de température basse se résout de lui-même, « L » reste affiché pour vous signaler qu'un problème est survenu. Appuyez sur OK pour effacer l'indication. Vérifiez que la couveuse ne se trouve pas (ou n'a pas été placée) dans un courant d'air, ou que la température de la pièce n'a pas chuté de manière significative. Il est recommandé de mirer vos œufs plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y a pas de perte.

**Alarme de température ambiante basse (FIG 5) – Si la température ambiante calculée descend en dessous d'un niveau suffisant pendant plus d'une heure, une alarme retentit et l'avertissement « -RM » s'affiche. Appuyez sur OK pour éteindre l'alarme pendant 30 minutes.**

- Si le problème de température basse se résout de lui-même, « RM » reste affiché pour vous signaler qu'un problème est survenu. Appuyez sur OK pour effacer l'indication.
- Vérifiez que la couveuse ne se trouve pas (ou n'a pas été placée) dans un courant d'air, ou que la température ambiante n'a pas chuté de manière significative. Il est recommandé de mirer vos œufs plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y a pas de perte.

**Alarme de température ambiante élevée (FIG 6) – Si la température ambiante calculée reste trop élevée pendant plus d'une heure, une alarme retentit et l'avertissement « +RM » s'affiche. Appuyez sur OK pour éteindre l'alarme pendant 30 minutes.**

- Si le problème de température élevée se résout de lui-même, « +RM » reste affiché pour vous signaler qu'un problème est survenu. Appuyez sur OK pour effacer l'indication.
- Vérifiez que la couveuse ne se trouve pas (ou n'a pas été placée) sous la lumière directe du soleil ou trop près d'une source de chaleur, comme un chauffage. Les œufs peuvent eux-mêmes dégager de la chaleur métabolique dans les stades les plus avancés de l'incubation et peuvent être la cause de cette hausse. Il est recommandé de mirer vos œufs plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y a pas de perte.

**Alarme d'humidité basse (FIG 7) – Si l'humidité mesurée à l'intérieur de la couveuse baisse de la valeur définie dans RH ALARM pendant plus d'une heure, une alarme retentit et l'affichage de l'humidité clignote. Appuyez sur OK pour éteindre l'alarme pendant 30 minutes.**

- Si le problème d'humidité basse se corrige de lui-même, l'affichage continue de clignoter pour indiquer que cela s'est produit. Appuyez sur OK pour effacer l'indicateur.

## 5 TEMPÉRATURE

### RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE



1. Appuyez simultanément sur les boutons - et + pour déverrouiller le menu principal.



2. Appuyez sur OK pour sélectionner l'écran de température et effectuez si nécessaire des réglages à l'aide des boutons + et -.



3. Appuyez sur OK pour revenir au menu principal puis descendez pour enregistrer (SAVE). Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications.

Lorsque vous réduisez la température, l'astérisque ne s'affiche plus pendant que la couveuse refroidit, ce qui est normal. Réglez la température avec précaution : de légères différences peuvent avoir un effet important sur les résultats de l'éclosion.

### BASCULER EN FAHRENHEIT



1. Appuyez simultanément sur les boutons - et + pour déverrouiller le menu principal.



2. Naviguez jusqu'à l'option C/F et appuyez sur OK pour sélectionner l'écran d'affichage C/F.



3. Appuyez sur le bouton + pour choisir °F ou sur le bouton - pour choisir °C.



4. Appuyez sur OK pour revenir au menu principal puis descendez pour enregistrer (SAVE). Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications.

**Remarque :** Votre couveuse est réglée sur les paramètres d'usine adaptés aux œufs de poule. Vous souhaitez peut-être ajuster la température dans le menu pour l'adapter aux types œufs que vous ferez incubé.

Lorsque la température de la couveuse monte et approche de la température réglée, l'astérisque « \* » (qui jusque-là était affiché en permanence) se met à clignoter. Attendez au moins une heure que la température se soit stabilisée avant de procéder à un réglage.

Températures conseillées:			Durée d'incubation :
Poules	37,4 – 37,6 °C	99,3 – 99,6 °F	21 jours
Faisanes	37,6 – 37,8°C	99,6 – 100,0°F	23-27 jours
Cailles	37,6 – 37,8°C	99,6 – 100,0°F	16-23 jours
Canes	37,4 – 37,6 °C	99,3 – 99,6 °F	28 jours
<b>Perroquets :</b>			
Amazones	36,8 – 37,0°C	98,3 – 98,6°F	24-29 jours
Aras	36,8 – 37,0°C	98,3 – 98,6°F	26-28 jours
Inséparables	36,8 – 37,0°C	98,3 – 98,6°F	22-24 jours
Gris du Gabon	36,8 – 37,0 °C	98,3 – 98,6 °F	28 jours
Éclectus	36,8 – 37,0 °C	98,3 – 98,6 °F	28 jours

- Les embryons en développement tolèrent facilement des baisses de températures de courte durée et l'utilisateur ne devrait pas s'inquiéter du refroidissement des œufs lors de l'observation de leur développement. Des températures supérieures à la température idéale peuvent en revanche rapidement affecter les embryons et doivent à tout prix être évitées.
- La couveuse Maxi 48 EX Connect est équipée d'une alarme de température qui prévient l'utilisateur de températures basses ou élevées. Voir chapitre 4 pour plus de détails.

## 6 HUMIDITÉ ET VENTILATION

### COMPRENDRE L'HUMIDITÉ

Des variations passagères du taux d'humidité ont peu d'importance. Le taux d'humidité moyen pendant la période d'incubation doit être quasi optimal, permettant une perte de poids idéale.

Il est important d'avoir une humidité élevée un ou deux jours avant l'éclosion. Attention : une humidité excessive sur une longue période peut nuire.

### ÉCLOSION

Si le niveau d'humidité dans la couveuse est inférieur au niveau d'humidité réglé, la pompe se met à tourner (parfois de brèves impulsions) et tire graduellement de l'eau depuis le réservoir. L'eau est tirée jusqu'au bloc d'évaporation de la couveuse.

Il peut nécessiter quelques heures pour pomper l'eau et arriver à une stabilisation. La pompe tourne ensuite par intermittence alors que le niveau d'humidité est contrôlé.

#### Humidité typique :

Les taux d'humidité généralement recommandés pour les groupes suivants sont :

<b>Pendant l'incubation :</b>	<b>Volailles</b>	<b>40-50 % HR</b>
	<b>Palmipèdes</b>	<b>45-55 % HR</b>
	<b>Perroquets</b>	<b>35-45 % HR</b>
<b>Éclosion :</b>	<b>Toutes les espèces</b>	<b>65 % HR ou plus</b>

#### Perte de poids typique :

Pertes de poids idéales en fonction des espèces :

<b>Volailles</b>	<b>13 %</b>
<b>Palmipèdes</b>	<b>14 %</b>
<b>Perroquets</b>	<b>16 %</b>

**Pour obtenir des informations plus spécifiques sur les exigences de certaines espèces, consultez des ouvrages spécialisés.**

Le taux d'humidité pendant l'incubation est affecté par deux facteurs : l'évaporation dans la couveuse (eau émanant des œufs et du réservoir) et le niveau de ventilation. La teneur en eau de l'air ambiant est aussi à prendre en compte.

Les éleveurs ont deux méthodes à leur disposition pour obtenir un taux d'humidité optimal :

**1 : Surveillez les niveaux d'humidité et ajustez-les en fonction des consignes données pour les différentes espèces.**

**2 : Surveillez la perte de poids des œufs (qui varie en fonction de l'humidité) et corrigez d'après les chiffres donnés pour les différentes espèces. C'est la méthode la plus fiable et celle qui est conseillée, notamment en cas de faibles taux d'éclosion ou si des œufs de grande valeur sont mis à incuber.**

Les œufs perdent de l'humidité par leur coquille et le rythme d'évaporation dépend du taux d'humidité de l'air environnant et de la porosité de la coquille. Pendant l'incubation, les œufs doivent perdre une quantité d'eau fixe qui correspond à une perte de poids de 13 à 16 % selon les espèces. En pesant les œufs régulièrement pendant l'incubation, il est possible de contrôler et, si nécessaire, de corriger le taux d'humidité pour atteindre la perte de poids optimale.

Pour des informations plus détaillées sur tous les aspects de l'incubation, et trouver notamment des conseils utiles afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, veuillez consulter notre site Web à l'adresse [www.brinsea.co.uk/incubationhandbook](http://www.brinsea.co.uk/incubationhandbook).

## 6 HUMIDITÉ ET VENTILATION

### RÉGLAGE DU NIVEAU D'HUMIDITÉ RELATIVE



1. Appuyez simultanément sur les boutons - et + pour déverrouiller le menu principal.



2. Appuyez sur le bouton + pour naviguer jusqu'à l'option RH% (% humidité relative).




3. Appuyez sur OK pour sélectionner l'écran RH% et effectuez si nécessaire des réglages à l'aide des boutons + et -.



4. Appuyez sur OK pour revenir au menu principal puis descendez pour enregistrer (SAVE). Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications.

### RÉGLAGE DES VENTILATIONS

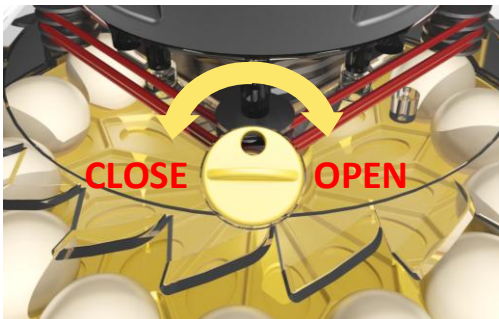

Ouverture et fermeture de la ventilation : Fermez la ventilation pour augmenter l'humidité ou ouvrez-la pour la diminuer. De manière générale, réglez au minimum lorsque vous utilisez le contrôle automatique de l'humidité.

**Le point de remplissage externe ne doit pas être utilisé avec la pompe.**

**La pompe ne fonctionnera pas si la couveuse se trouve bien en dessous de la température réglée (y compris pendant le refroidissement périodique au cours de l'incubation - voir chapitre 8). Cela permet d'éviter que le système n'ajoute une trop grande quantité d'eau lorsque le couvercle a été ouvert pour inspecter les œufs, etc.**

Dans tous les cas, le taux d'humidité doit être élevé à l'éclosion. La période étant de courte durée, la perte de poids ne sera pas réellement affectée. Le taux élevé d'humidité est nécessaire pour éviter que les membranes ne se dessèchent et ne se durcissent avant l'éclosion. Le taux d'humidité augmentera naturellement lorsque les premiers œufs commenceront à éclore et que les membranes internes commenceront à sécher. C'est en plus de l'eau ajoutée par la pompe.

Pendant l'éclosion, les taux d'humidité élevés baissent fortement lorsque le couvercle de la couveuse est ouvert et mettent assez longtemps à remonter. Résistez à la tentation d'ouvrir fréquemment le couvercle. Il est préférable de laisser s'écouler au moins 6 heures entre les inspections.

Le système de contrôle peut être réglé pour effectuer un contrôle entre 20 et 80 % d'humidité relative. Dans la pratique, les niveaux minimum et maximum d'humidité qu'il est possible d'obtenir dans une couveuse dépendent de plusieurs facteurs, dont les conditions ambiantes de la salle d'incubation. Il vous faudra peut-être attendre 24 heures que le niveau d'humidité se stabilise après avoir effectué des changements.

**Si vous ne parvenez pas à obtenir le niveau d'humidité relative nécessaire, veuillez tenir compte des points suivants :**

#### Le taux d'humidité ne descend pas assez

- Le système de contrôle de l'humidité relative peut uniquement augmenter l'humidité ; il ne peut pas activement la réduire. Vous pouvez essayer d'ouvrir complètement la ventilation. Le problème sera peut-être résolu.
- Une limite inférieure sera déterminée par le taux d'humidité de l'air ambiant, notamment si la pièce est plutôt humide. Vous pourrez uniquement résoudre ce problème par une déshumidification de l'air ambiant qui entoure la couveuse, à l'aide d'un déshumidificateur. Mais dans la pratique, ce problème est plutôt rare.

#### Le taux d'humidité ne monte pas assez

- Fermer les aérations au minimum pour aider.
- Vérifiez que l'eau arrive jusqu'à la couveuse lorsque la pompe est en marche. Si ce n'est pas le cas, vérifiez sur toute la longueur du tuyau qu'il n'y ait pas de nœuds et que le tuyau autour de la pompe ne soit pas en permanence aplati. S'il l'est, essayez de le tirer doucement pour l'ouvrir. En cas d'échec, remplacez le tuyau de la pompe (voir page 9). Le tuyau en silicone est très souple mais peut être facilement endommagé, par ex. par des ongles longs. Un trou minuscule du côté de l'aspiration de la pompe laissera l'air entrer et empêchera la pompe de tirer l'eau.
- Le tuyau autour de la pompe doit être régulièrement remplacé, généralement tous les trois mois, mais la fréquence peut varier en fonction de l'utilisation. Voir page 9 pour plus de détails.

#### Condensation

Il est normal de voir apparaître de la condensation sur les parties transparentes du couvercle, plus fraîches. Ce phénomène naturel n'entraîne aucun risque ni problème pour l'incubation, mais peut indiquer que la pièce est plus fraîche que ce qu'il ne faut.

## 7 ŒUFS

### RÉGLAGE DU COMPTE À REBOURS DES JOURS

Le compte à rebours des jours peut être réglé sur le nombre correct de jours pour l'espèce particulière d'œuf en incubation. Si le système de retournement est en mode automatique (voir page 20), les œufs cesseront d'être retournés 2 jours avant la date prévue d'éclosion. Notez que si les œufs ont déjà été couvés par l'oiseau parent, le nombre de jours devrait être réduit en conséquence.



1. Appuyez simultanément sur les boutons - et + pour déverrouiller le Menu Principal.



2. Appuyez sur + pour faire défiler jusqu'à l'option de compte à rebours des JOURS.



3. Appuyez sur OK pour sélectionner l'écran de compte à rebours des jours et ajustez si nécessaire à l'aide des boutons + et -, par exemple 21 pour les poules, 28 pour les canards.



4. Appuyez sur OK pour revenir au Menu Principal, puis faites défiler jusqu'à ENREGISTRER. Appuyez sur OK pour sauvegarder les modifications.

### STOCKAGE DES ŒUFS

Assurez-vous de stocker les œufs dans un endroit frais et humide. La plupart des espèces tolèrent une période de stockage de 14 jours avant que le taux d'éclosion ne soit affecté. Un retournement quotidien pendant cette période de stockage aide aussi à maintenir un bon taux d'éclosion.

Les œufs fêlés, mal formés et très sales doivent être jetés (si possible). Il n'est pas recommandé de laver les œufs destinés à l'incubation, car cela enlève la cuticule extérieure de l'œuf ainsi que la saleté, ce qui augmente le risque de contamination bactérienne. Cependant, les œufs souillés peuvent introduire des contaminants nuisibles pour la croissance des embryons au sein de ceux-ci. Ainsi, si le nettoyage est la seule option, il convient d'utiliser une solution de lavage spécialisée pour les œufs, en suivant les instructions du fabricant.

### PLACEMENT DES ŒUFS

**Avant de placer les œufs, assurez-vous que la couveuse ait fonctionné pendant plusieurs heures et se soit bien stabilisée à la bonne température.**

Le Maxi 48 EX Connect est conçu pour accueillir des œufs de différentes tailles. Les œufs de caille, de poule, de gros canard et d'oie sont logés dans les quadrants à œufs fournis.


Placez les œufs dans les creux prévus à cet effet sur les quadrants à œufs fournis. Les œufs doivent être placés couchés. La majorité des œufs se place la pointe vers le centre du quadrant à œufs. C'est avec l'expérience que vous observerez quelle direction vous offrira le retournement le plus régulier possible.

Les œufs restent en général avec leur pointe vers le bas. Cela arrive d'autant plus que durant l'incubation, la poche d'air se fait plus grande. Si un œuf particulier se tient toujours la pointe en haut, retournez-le dans son emplacement pour qu'il retrouve sa position normale.

Assurez-vous que les œufs soient débarrassés des grosses saletés qui risqueraient de gêner le retournement.

Mettez en marche le système de retournement (voir page 10). Le symbole « / » en rotation s'affiche au coin de l'écran.


Une fois les œufs en place, attendez au moins 24 h avant de régler si nécessaire la couveuse. Vérifiez le niveau d'eau du réservoir tous les 3 jours et la température quotidiennement. Mirez vos œufs au bout d'1/3 de la durée d'incubation pour retirer les œufs vides ou non-fertiles.

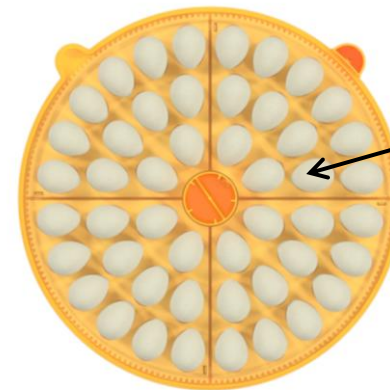



Les œufs doivent être placés couchés, la pointe vers le centre du quadrant à œufs.


## 7 ŒUFS


### RÉGLAGE DES OPTIONS DE ROTATION


- 

Appuyez simultanément sur les boutons - et + pour déverrouiller le menu principal.
- 

Appuyez sur + naviguer jusqu'à l'option TURN Off/Aut/On (Mode de retournement).
- 

Appuyez sur OK pour sélectionner l'écran du mode de retournement et réglez sur ON (Marche) ou OFF (Arrêt).
- 

Appuyez sur OK pour revenir au menu principal. L'option TURN INT (Intervalle de retournement) s'affiche. Appuyez sur OK pour sélectionner l'écran de l'intervalle de retournement et appuyez sur les boutons + et - pour régler le délai entre les retournements (en minutes).
- 

Appuyez sur OK pour revenir au menu principal. L'option TURN ANG (Angle de retournement) s'affiche. Appuyez sur OK pour sélectionner l'écran de l'angle de retournement et appuyez sur les boutons + et - pour régler l'angle de retournement, exprimé en temps de retournement.
- 

Appuyez sur OK pour revenir au menu principal puis descendez pour enregistrer (SAVE). Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications.

### RETOURNEMENT DES ŒUFS

Le système de retournement de la couveuse Maxi 48 EX Connect propose trois modes de fonctionnement :

**ON** – Le système de retournement fera alternativement rouler les œufs à gauche et à droite indépendamment du Compte à rebours des jours. Un symbole de ligne rotative « / » est affiché dans le coin de l'écran.

**AUTO** – Le système de retournement fera alternativement rouler les œufs à gauche et à droite jusqu'à ce que le Compte à rebours des jours atteigne 2. Le retournement sera alors automatiquement mis sur OFF et un « O » clignotera avec le symbole de ligne rotative « / » dans le coin de l'écran.

**OFF** – Le système de retournement est désactivé indépendamment du Compte à rebours des jours. Ceci est utilisé à des fins d'éclosion. Un « O » clignotera dans le coin de l'écran.

L'intervalle entre chaque retournement peut être réglé et l'angle de retournement se programme en fonction de la taille des œufs. Le moteur du système de retournement fonctionne pendant une durée déterminée, et cette durée (en secondes) peut être réglée pour obtenir l'angle de retournement des œufs le plus approprié.

**Les œufs les plus grands auront besoin de plus de temps pour se retourner que les œufs plus petits. Reportez-vous au schéma ci-dessous pour programmer votre angle de retournement. Appliquez le réglage TURN ANG (angle de retournement) en secondes selon le diamètre des œufs.** Vos œufs devraient se retourner selon un angle compris entre 90 et 120 °.


Si vous avez des œufs de différentes tailles, il faudra faire un compromis pour l'angle de retournement. En général, si les gros œufs tournent de 90 ° (1/4 de tour), les petits œufs se retournent sans problème du double. Pour les espèces comme les perroquets, il est conseillé de prévoir un retournement plus grand durant les 10 premiers jours de l'incubation.

Si les œufs sont placés dans les deux cercles de poches sur les quadrants à œufs, le cercle extérieur des œufs décrira un angle plus important pendant la rotation. Cela ne sera pas un problème, car il vous suffit d'ajuster l'angle de rotation de sorte que le cercle intérieur des œufs tourne à 90 degrés (1/4 de tour).

**Pour la plupart des espèces, l'intervalle de retournement peut être réglé à environ une heure mais l'on obtient de meilleurs résultats avec les œufs de perroquets s'ils sont retournés plus fréquemment (intervalle de 5 ou 10 minutes) au cours des 10 premiers jours de l'incubation.**

**N'oubliez pas de stopper le système de retournement des œufs 2 jours avant l'éclosion.**

**Le réglage « TURN ANG » (Angle de retournement) se fait en secondes, d'après le diamètre des œufs comme indiqué sur le schéma ci-dessous.**

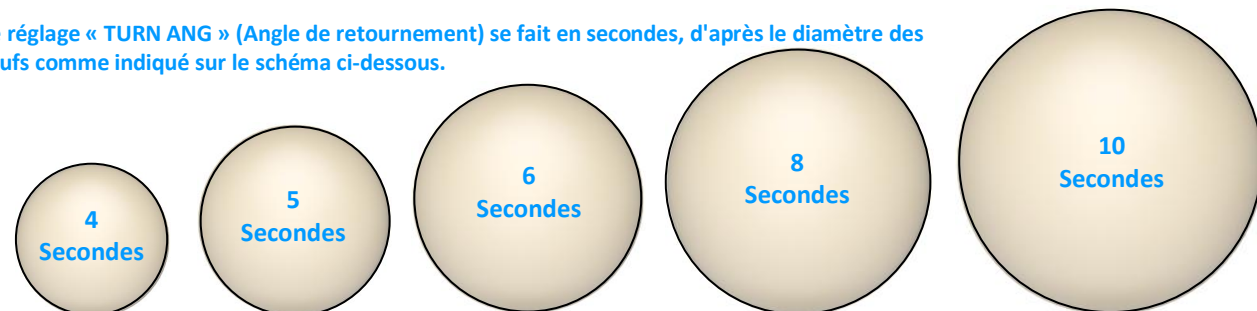

## 8 REFROIDISSEMENT PÉRIODIQUE PENDANT L'INCUBATION

### RÉGLAGE DE LA PÉRIODE DE REFROIDISSEMENT


La fonction de refroidissement n'est pas essentielle. C'est une fonction facultative qui peut être réglée par les éleveurs qui souhaitent en faire l'essai. Par défaut, cette fonction est désactivée (« cooling OFF »). **Ne pas utiliser avant le 7e jour de l'incubation ou au moment de l'éclosion.**



1. Appuyez simultanément sur les boutons - et + pour déverrouiller le menu principal.



2. Appuyez sur le bouton + pour naviguer jusqu'à l'option de refroidissement.

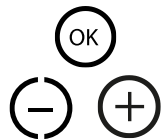

3. Appuyez sur OK pour sélectionner l'écran de refroidissement. À l'aide des boutons + et -, sélectionnez OFF (Arrêt) ou de 10 à 360 minutes de refroidissement.



4. Appuyez sur OK pour valider puis naviguez jusqu'à SAVE et appuyez sur OK pour enregistrer les modifications.

## HISTORIQUE SUR LE REFROIDISSEMENT PÉRIODIQUE

Les paramètres précis de la fréquence et de la durée du refroidissement périodique optimale ne sont pas connus. Brinsea a étudié les travaux de recherches et recommande une période de refroidissement pour les œufs de volailles, palmipèdes et gibier de 30 minutes tous les jours, à partir du jour 7 et jusqu'à 2 jours avant l'éclosion (moment où le retournement automatique doit lui aussi être interrompu).

**LE REFROIDISSEMENT N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR LES PERROQUETS ET LES RAPACES CAR AUCUNE ÉTUDE N'EN A ENCORE PROUVÉ LES AVANTAGES.** Pour plus d'informations, consultez le site Brinsea à l'adresse [www.Brinsea.co.uk/cooling](http://www.Brinsea.co.uk/cooling)

## COMMENT ÇA MARCHE DANS VOTRE COUVEUSE ?


- La fonction de refroidissement périodique éteint le chauffage de la couveuse ainsi que l'alarme de basse température pour une période programmable pendant laquelle le ventilateur continue à fonctionner. À l'issue de la période de refroidissement, la couveuse reprend son fonctionnement normal et la température et l'alarme retrouvent leur réglage automatiquement.
- Chaque période de refroidissement commence tous les jours à la même heure (24 heures d'intervalle). La première période de refroidissement commence après 24 heures de fonctionnement de la couveuse et en cas de panne de courant 24 heures après sa remise en marche.
- Pendant la période de refroidissement, l'astérisque de température disparaît et est remplacé par une flèche « ↓ ». À l'issue de la période de refroidissement, l'astérisque s'affiche à nouveau et la couveuse se remet à chauffer pour atteindre de nouveau la température d'incubation. La durée nécessaire à la couveuse pour atteindre la température d'incubation dépend de la température ambiante et peut prendre 30 minutes ou plus.
- La pompe ne fonctionnera pas pendant le refroidissement périodique. Les niveaux d'humidité augmenteront à mesure que l'air refroidira.

## 9 ÉCLOSION ET NETTOYAGE

### ÉCLOSION

**1** : Si l'éclosion se fait dans la couveuse Maxi 48, assurez-vous de désactiver le retournement des œufs (OFF) dans le menu de contrôle deux jours avant la date prévue de l'éclosion.

**2** : Retirez le couvercle, sortez les quadrants à œufs puis insérez le tapis d'éclosion dans la base. Posez les œufs directement sur ce tapis. Les tapis d'éclosion sont à usage unique. Ne les réutilisez pas. Pour vous procurer de nouveaux tapis, visitez [brinsea.co.uk](http://brinsea.co.uk), [brinsea.com](http://brinsea.com) ou contactez votre revendeur local (code produit AC021).

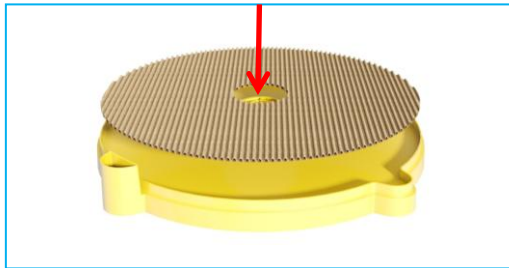

**3** : Remplacez le couvercle.

Le taux d'humidité doit être élevé (voir chapitre 6 ci-dessus).

Lorsque la plupart des œufs ont éclo (12 à 48 heures après les premières éclosions), sortez les poussins de la couveuse et placez-les sous éleveuse. Les éleveuses EcoGlow 600 et 1200 de Brinsea sont idéales pour les volailles et palmipèdes. Les éleveuses TLC-40 et TLC-50 de Brinsea sont conseillés pour les oiseaux exotiques.

Pendant l'éclosion, les taux d'humidité élevés baissent fortement lorsque le couvercle de la couveuse est ouvert et mettent assez longtemps à remonter. Résistez à la tentation d'ouvrir fréquemment le couvercle. Il est préférable de laisser s'écouler au moins 6 heures entre les inspections.

### NETTOYAGE

IMPORTANT :

**DÉBRANCHER LA COUVEUSE DU SECTEUR AVANT DE LA NETTOYER.**

**S'ASSURER QUE TOUS LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES RESTENT SECS. NE PAS IMMERGER LE COUVERCLE DE LA COUVEUSE.**

NE JAMAIS LAVER LA BASE, LES QUADRANTS À ŒUFS, LES COUVERCLES OU LES COMPOSANTS INTERNES DANS UNE EAU SUPÉRIEURE À 50 °C (120 °F). NE METTRE AUCUNE PARTIE DE LA COUVEUSE AU LAVE-VAISSELLE.

Après chaque éclosion dans la couveuse Maxi 48 EX, sortez et lavez les quadrants à œufs ainsi que la base avec une solution de désinfectant à base d'eau (diluée conformément aux recommandations du fabricant), puis rincez abondamment. Retirez la poussière du ventilateur à l'aspirateur ou avec une brosse douce. Essayez toutes les autres surfaces internes avec un chiffon légèrement humidifié de solution désinfectante, puis essuyez avec un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau propre. Veillez à suivre les instructions fournies avec les liquides.

Si vous utilisez un éclosoir indépendant, la procédure ci-dessus doit également être suivie tous les deux mois.

L'extérieur de la couveuse peut être nettoyé avec un chiffon humide. Évitez de laisser passer de l'humidité à l'intérieur des boîtiers électriques.

Dévisser régulièrement les 10 vis qui maintiennent la protection du ventilateur, retirez le couvercle, et nettoyez-la. Avec une brosse souple, retirez la poussière et le duvet accumulés sur le ventilateur et les résistances de chauffage. NE PAS UTILISER DE LIQUIDES. NE PAS RETOURNER LE COUVERCLE CAR LE VENTILATEUR N'EST PLUS FIXÉ LORSQUE LA PROTECTION EST OUVERTE. Au remontage de la protection, le ventilateur se fixe entre les 4 ergots qui sont sur la protection et sur le couvercle. NE PAS TROP SERRER LES VIS.

TOUJOURS NETTOYER LA COUVEUSE AVANT DE LA RANGER ET S'ASSURER QU'ELLE SOIT BIEN SÈCHE À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR. FAITES-LA TOURNER 24 H SANS EAU POUR VOUS ASSURER QU'ELLE SOIT COMPLÈTEMENT SÈCHE.

### DÉPANNAGE ET CALIBRAGE

En cas de panne, assurez-vous d'abord que la prise électrique est bien branchée et que le raccord est bien enfoncé sur la couveuse.


L'affichage numérique de la température et de l'humidité est calibré individuellement pendant la fabrication, mais peut avoir besoin d'être recalibré. Dans le cas peu probable où les résultats d'éclosion vous feraient douter sur le calibrage de la température ou de l'humidité, veuillez contacter votre distributeur ou Brinsea directement à l'adresse [sales@brinsea.co.uk](mailto:sales@brinsea.co.uk) pour plus d'informations et de conseils.

## 10 CARACTÉRISTIQUES


### MAXI 48 CAPACITÉS MAXI :

Taille d'œuf	Capacité typique
Caille	68
Faisan	48
Poule	48
Canard	24
Oie	16
Dimensions:	458mm x 434mm x 165mm
Poids :	3.34 Kg
Consommation :	
Puissance maximale de l'incubateur	57 Watts
valeur moyenne typique)	35 Watts
Alimentation électrique :	100 - 240v, 50/60Hz, 1.5A max.
Bande de fréquence radio:	2,4GHz Wi-Fi Canaux 1 – 11 uniquement
Puissance isotrope rayonnée équivalente maximale:	2412 – 2462 MHz 13,66 dBm


**Quadrants œufs de poule**  
Capacité 48  
Référence AC015

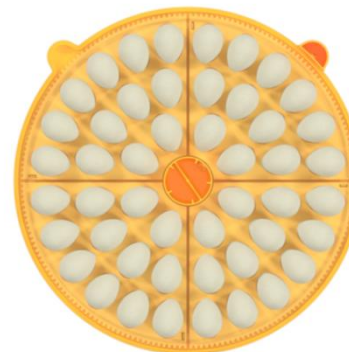


**Quadrants œufs de canard**  
Capacité 24  
Référence AC017

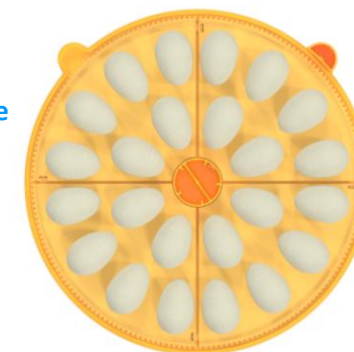

**Quadrants œufs de caille** Capacité 68  
Référence AC018

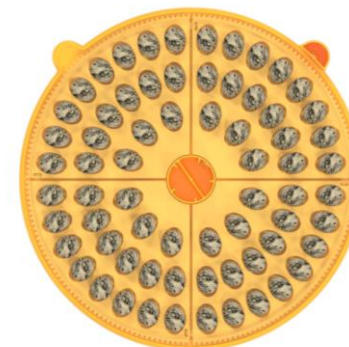

**Quarts d'œufs d'oie**  
Capacité : 16  
Référence : AC016

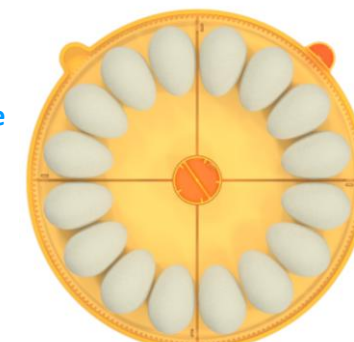

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Pour assurer un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez emmener ce produit à un point de collecte désigné où il sera accepté gratuitement.

Veuillez contacter les autorités locales pour plus d'informations sur votre point de collecte le plus proche.

Le respect des procédures de mise au rebut de ce produit aidera à la préservation de ressources précieuses et à la prévention de tout effet potentiellement néfaste sur la santé humaine et l'environnement, pouvant survenir en cas d'élimination incorrecte de ce produit.

**Reset ?**

**N Y**

L'identifiant et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi domestique peuvent être effacés de la couveuse en maintenant le bouton OK enfoncé et en branchant le câble d'alimentation. Le panneau de contrôle de la couveuse affichera « Reset ? » lorsqu'il sera prêt à effacer les données. Appuyez sur le bouton + (Y) pour réinitialiser tous les paramètres d'usine et effacer les détails Wi-Fi.

Pour supprimer vos données personnelles de l'application et du serveur, appuyez sur Supprimer le compte dans la page Options de l'application.



**Déclaration de conformité UE**

Conformément à la décision du Parlement et du Conseil européens  
 Décision N° 768/2008/EC Annexe III

**1. Modèle de produit / produit :**

Produit: Couveuses d'œufs  
 Modèle: Maxi 48 EX Connect (numéros de série AC49x/xxxxxxxx)

**2. Fabricant :**

Nom: Brinsea Products Ltd.  
 Adresse: 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,  
 Weston-super-Mare, BS24 9BG, England

**Représentant autorisé:**

Nom: Authorised Rep Compliance Ltd.  
 Adresse: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin, D02 P593, Ireland

**3. Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du fabricant.**

**4. Objet de la déclaration:**

Produit: Couveuses d'œufs Maxi 48 EX Connect  
 Spécifications: Alimentation 230V, Appareil de classe III 12V cc, 4.7A, capacité 48 œufs.

**5. L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'UE en la matière:**

2014/53/EU Directive sur les équipements radioélectriques  
 2011/65/EU Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

**6. Références aux normes harmonisées pertinentes qui sont utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:**

EN 60335-1:2012+A15:2021  
 EN 60335-2-71:2003+A1:2007  
 EN 55014-1:2017+A11:2020  
 EN 55014-2:2015  
 ETSI EN 300 328 V2.2.2  
 EN 62479:2010  
 EN 18031-1:2024  
 EN IEC 63000:2018

**7. La documentation technique du produit est disponible auprès du représentant autorisé à l'adresse ci-dessus.**

Signé pour et au nom de: Brinsea Products Ltd.  
 Lieu d'émission: Weston-super-Mare  
 Date d'émission: 03 December 2025  
 Nom: Ian Pearce  
 Fonction: Directeur général  
 Signature:

**Demandes de modèle communautaire enregistré No 015117870**

Brinsea Products Ltd, 32-33 Buckingham Road, Weston Industrial Estate,  
 Weston-super-Mare, N. Somerset, BS24 9BG  
 Tel: +44 (0) 345 226 0120  
 e-mail: support@brinsea.co.uk, website: www.brinsea.co.uk